

SHINKOMI

操作手冊 18V 鋰電鼓風機



進口商：正晴百貨股份有限公司
King Light Department Co., Ltd.

消費者服務電話：0800-204-377

服務據點：<http://www.king-light.com/service.asp>



型號：SK-CLBL26

說明書內容

1. 符號說明	01
2. 安全規章	02
3. 關於電池的使用安全規定.....	05
4. 關於電池充電器的使用安全規定.....	06
5. 產品規格	08
4. 操作說明	10
5. 維護與保養	11

符號說明



使用本電動工具前
請仔細閱讀說明書



避免淋雨



符合歐洲認證



在調整或清潔之前以及在無人看
管離開機器之前，請取出電池。



使用護目鏡



使用時讓雙手遠離
鼓風機的進出風口



使用護耳罩



讓旁觀者遠離



使用中飛起物件有
導致受傷的危險



請勿將舊的工具與生活垃圾一起處理

標誌-關於電池

標誌-關於充電器



請勿讓電池碰觸到水或
置於潮濕的位置



II 級設備-雙重絕緣-毋須接地插頭



請勿讓電池接近火源或焚燒



僅在室內使用此設備



請勿將電池曝曬在高溫環境下
(高於45°C)

安全規章

⚠ 警告

請閱讀所有安全警告和所有說明。如不遵守警告和說明可能會導致觸電，火災（走火和/或嚴重傷害。請妥善保存所有警告及說明以備查閱。在下列警告中的術語“電動工具”指的是電源供電（有線）電動工具或電池供電（無線）電動工具。

（一）工作區域安全

- (01) 保持工作區域清潔，光線充足。在雜亂或黑暗的區域容易引發事故。
- (02) 請勿在有易燃性物質環境中，例如存在易燃液體，氣體或粉塵之環境操作電動工具。電動工具產生的火花，可能會點燃氣體或粉塵而引發火災。
- (03) 操作電動工具時，請讓兒童和旁觀者遠離。注意力不集中會使你失去對工具的控制。

（二）電氣安全

- (01) 電動工具的插頭必須與插座匹配。切勿以任何方式修改插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和匹配的插座可降低觸電風險。
- (02) 避免身體接觸接地表面，如管道、散熱器、灶具和冰箱。如果您的身體接地，則會增加觸電風險。
- (03) 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕的環境中。水進入電動工具會增加走火的風險。
- (04) 不要濫用電源線。切勿使用電源線來搬運、拉動電動工具或是拔出其插頭使用時電源線請遠離熱源、油、鋒利邊緣或運動部件。受損或纏繞的電源線會增加觸電的風險。
- (05) 在戶外操作電動工具時，請使用適合戶外使用的延長線。使用適合戶外使用的延長線可降低觸電風險。
- (06) 如果在潮濕環境中操作電動工具是不可避免的時候，請使用所剩餘電流保護器(RCD)。使用BRCD可降低觸電風險。

（三）人身安全

- (01) 操作電動工具時要保持警惕，關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦或受到藥物，酒精或治療反應時，請勿使用電動工具。操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重的人身傷害。
- (02) 使用個人防護裝置。使用本產品時請佩戴護目鏡。諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽或聽力保護裝置等，可減少人身傷害。
- (03) 為了防止無意啟動。請確保開關在連接電源和/或電池組，拿起或搬運工具時處於關閉位置。將手指放置在接通電源的開關上或開關處於接通時

插入插頭，您可能會因此意外啟動引發事故。

- (4) 在啟動工具之前請取下所有的調節鑰匙或扳手。遺留在工具上旋轉部件上的扳手或調節鑰匙，可能會導致人身傷害。
- (5) 不要過度使用。保持適當的立足點，身體平衡。這樣在意外情況能更好地控制電動工具。
- (6) 穿著適當服裝。不要穿寬鬆的衣服或配戴飾品。讓頭髮、衣服和手套遠離活動部件。寬鬆的衣服、飾品或長髮可能會被移動部件夾住或捲入。
- (7) 如果提供與排屑、集塵設備連接用的裝置，請確保這些裝置連接完好並正確使用。使這些裝置可以減少與灰塵有關的危害。

（四）電動工具的使用和保養

- (1) 不要濫用電動工具。根據用途使用適合的電動工具。選用正確的電動工具可以更安全更加有效率地完成您的工作。
- (2) 如果工具的開關無法使工具開啟或關閉，則請勿使用該工具。無法通過開關控制的電動工具非常危險，必須進行維修。
- (3) 在進行工具的調整，或者更換配件或存放電動工具之前，請拔掉電源插頭或電池組的連接。此預防性安全措施可以降低電動工具意外啟動的風險。
- (4) 將沒有使用的電動工具存放在兒童接觸不到的地方，並且不允許不熟悉電動工具或這些說明的人員操作電動工具。電動工具在未經訓練的使用者手中是危險的。
- (5) 保養電動工具。檢查運動部件是否有到位或卡住、部件是否破損以及其它可能會影響工具運行的情況。如果部件有損壞，請在使用之前將工具維修好。許多意外是由於電動工具的保養不良引起的。
- (6) 保持切割刀具的鋒利和清潔。保養良好具有鋒利切邊的切割工具不易卡住，並且易於控制。
- (7) 按照使用說明書，考慮作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和工具的接頭。將電動工具用於與設計用途不符的操作時，將導致意外情況發生。

（五）用電池驅動的電動工具的使用和保養

- (1) 請僅使用製造商指定的充電器進行充電。將適用於某一種類型電池組的充電器用於其它類型的電池組時，可能會導致起火。
- (2) 電動工具僅可使用專門指定的電池組。使用其它類型的電池組可能會導致人身傷害或起火。
- (3) 不使用電池組時，請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其它小金屬物體放置。這些物體會形成從一端到另一端的連接。使電池端子短路，可能會引起燃燒或起火。

關於電池的使用安全規定

- (04) 使用過度時，電池中可能溢出液體，請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。

(六) 維修服務

請將您的電動工具交由有資格的專業維修人員處理，僅可使用與原部件相同的更換部件，這樣可確保工具的安全性。

(七) 吹吸鼓風機安全警告

- (1) 使用鼓風機時，務必使用護目鏡、帽子和面罩。
- (2) 使用鼓風機時，切勿將噴嘴指向附近的任何人。
- (3) 吸集灰塵、碎屑等時，務必使用集塵袋。
- (4) 不要吸集仍然悶燒的香煙灰、新切割的金屬屑、螺絲、釘子等。警告：如果在潮濕的表面上使用，可能會發生電擊。不要暴露在雨中。在室內存放。
- (5) 切勿堵塞吸入口或鼓風機出口。馬達轉速增加可能導致風扇破損的危險。
- (6) 鼓風機不適合未經監督的幼兒或體弱者使用。
- (7) 應監督幼兒，確保他們不使用鼓風機玩耍。
- (8) 請勿經由產品熟悉度（從重複使用中獲得）取代嚴格遵守產品的安全規則；錯誤操作或未遵守本使用說明書中所述的安全規則可能導致嚴重的人身傷害。

- (01) 為確保最長的電池壽命和最佳的電池性能，請始終在溫度介於18-24°C之間時為電池充電。當溫度低於0°C或高於45°C時，請勿對電池充電。不遵守此安全規則可能會對電池造成嚴重損壞。
- (02) 即使電池嚴重損壞或無法再充電，也不要焚燒電池，電池可能在火中爆炸。
- (03) 在極端使用或熱度下，可能會發生電池中的少量液體洩漏。這並不一定表示電池發生故障。但如果外部密封破裂並且洩漏液體與皮膚接觸的話：
 - ▶ 用肥皂和水快速清洗患處。
 - 如果洩漏液體進入你的眼睛：
 - ▶ 用清水沖洗眼睛至少10分鐘，並立即就醫。
- (04) 切勿嘗試以任何理由拆開電池盒。如果電池的塑膠外殼破裂，請立即停止使用，不要重新充電。
- (05) 請勿將備用電池存放在口袋或工具箱中或任何其他可能與金屬物體接觸的地方，電池可能短路，導致電池損壞、灼傷或起火。如果存放或丟棄電池，請用厚重的絕緣膠帶覆蓋端子，以確保不會發生短路。電池長時間存放後會放電。
- (06) 請勿在溫度可能達到或超過45°C的地方存放或使用工具和電池，例如夏季時的棚子或鐵皮屋。充電後讓電池冷卻下來。請勿將其放置在陽光下的鐵棚或敞篷拖車等炎熱環境中。請勿將電池放在火源或高溫位置附近。
- (07) 僅使用隨附的充電器為電池充電。
- (08) 不要濺入或浸入水或其他液體中。這可能導致元件失效。
- (09) 運輸單個電池時，請確保電池端子受到保護，並且與可能接觸電池的材料完全絕緣避免導致短路。最好的儲存地點是涼爽和乾燥，遠離陽光直射和過熱或過冷。如果電池已存放很長時間，則應在使用前先將電池充電。
- (10) 電池應安全處理。


關於電池充電器的使用安全規定

- (01) 8歲以下兒童不得使用本產品。沒有監督的兒童不得進行充電器的清潔和維護。
- (02) 年齡8歲(含)以上，以及身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人員，如果他們以安全的方式接受有關使用本產品的監督或指導並了解危險，則可以使用本產品參與其中。
- (03) 警告：此充電器僅應用於為本工具的電池充電，不要給非充電電池充電。
- (04) 若電源線損壞，必須由製造商或其服務代理商或類似的合格人員更換，以避免危險。使用充電器之前，請閱讀充電器和電池上的所有說明和警告標記。
- (05) 只能在室內為電池充電，本充電器僅供室內使用。
- (06) 危險：如果電池有任何破裂或損壞，請勿將其插入充電器底座。此行為存在觸電的危險。
- (14) 請勿將充電器安裝在牆壁上或將充電器永久固定在任何表面上。充電器適用於平坦、穩定的表面(即桌面，檯面)。切勿嘗試將兩個充電器連接在一起。
- (15) 切勿將任何物體插入充電器的通風孔，可能會導致電擊或電池充電器損壞。
- (16) 在嘗試清潔之前，請從插座上拔下充電器插頭。這樣可以降低觸電風險。取出電池不會降低這種風險。
- (17) 切勿為充滿電的電池充電。
- (18) 不可為非充電電池充電。

⚠ 安全警告

- (01) 不要讓任何液體與充電器接觸。存在觸電危險。
- (02) 除了為充電器隨附的確切類型的可充電電池組充電外，充電器不能用於任何其他用途。
- (03) 任何其他用途都可能導致火災或觸電危險。
- (04) 隨附的充電器和電池專門設計用於協同工作。請勿嘗試使用提供的充電器以外的任何充電器為電池充電。
- (05) 請勿在充電器頂部放置任何物體，否則可能導致過熱。請勿將充電器放在任何熱源附近。
- (06) 使用後請安全移除充電器與電源的連接插頭，勿拉電源線。
- (07) 確保充電器的導線位於不會踩到、絆倒或受到損壞或壓力的位置。
- (08) 除非絕對必要，否則請勿使用延長線。使用不正確的延長線可能會導致火災或觸電。
- (09) 如果充電器遭受嚴重的撞擊、掉落或以任何方式損壞，請勿使用。將充電器帶到授權服務中心進行檢查或維修。
- (10) 不要拆卸充電器。如果需要維修或修理，請將其帶到授權服務中心。不正確的重新組裝可能導致火災或觸電危險。
- (11) 充電器設計用於標準家用電源。請勿嘗試將充電器連接到具有不同電壓的電源。
- (12) 充電器不適合身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人(包括兒童)使用，除非他們受到負責其安全的人員使用充電器的監督或指導。應監督兒童不使用充電器。
- (13) 請勿將充電器暴露在雨中或雪中。

產品規格

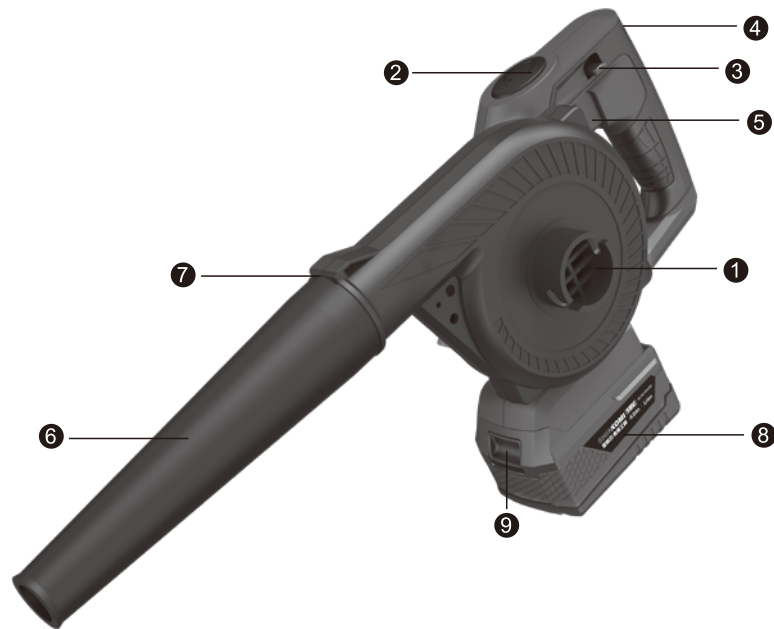

- ① 空氣入口
- ② 旋轉按鈕
- ③ 扳機鎖定鈕
- ④ 風量調節轉盤
- ⑤ 扳機開關
- ⑥ 風管
- ⑦ 出風口
- ⑧ 電池
- ⑨ 電池拆卸卡榫

配件：

集塵袋X1
鋰電池X1
充電器X1

產品規格

電動工具型號	SK-CLBL26
風速	≥63.5m/s
吸力	≥4.5KPa
振動等級	1.0 m/s ² (K = 0.5m / s ²)
聲壓級	L _{pa} 91 dB(A) L _{pA} (K _{pA} = 3dB(A))
聲功率級	L _{wa} 102 dB(A) L _{wA} (K _{wA} = 3dB(A))


電池型號	規格
SK-BA1840B	• 4.0Ah 鋰電池 • 額定電壓 DC 18V • 最大電壓 DC 20V

充電器型號	規格
SK-CA1802A	• 額定輸入：100-240V / 50-60Hz • 額定輸出：DC 20V / 2.3A

操作方式

(1) 安裝或拆卸電池

- 在插入或取出電池之前，務必關閉工具。
- 要取出電池，請在按下按鈕的同時將其從工具中取出。
- 要插入電池，請將電池上的舌片與外殼中的凹槽對齊，然後將其滑入到位。將其完全插入直到它稍微鎖定到位。如果沒有，它可能會意外掉出而導致您或周圍的人受傷。
- 插入電池時請勿用力過度。

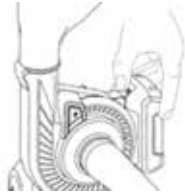

(2) 開關動作


- 在將電池插入工具之前，請務必檢查扳機開關可以正確啟動與關閉。
- 啟動工具時，只需按下扳機即可。釋放扳機後，則工具停止。
- 工具啟動後，可將扳機鎖定鈕往下扳，鎖定鼓風機開啟，然後可以放掉扳機按鈕，繼續工作。
- 工作結束時，將扳機開關按一下，扳機鎖定鈕會自動解除，工具停止運作。

(3) 風量調節轉盤

- 完全按下扳機開關後，風量調節轉盤可將鼓風量調節到七個設置中的任何一個。
- 若連續操作工具直到電池已放電完畢，請在繼續使用新電池之前將工具放置至少15分鐘。


(4) 調整角度

- 按旋轉按鈕，機器可以旋轉90°和180°；使用吸塵功能時，將提供更多便利。

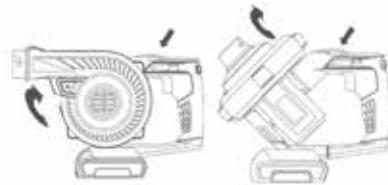

(5) 吹風功能

- 對於吹風功能，將風管連接到出風口，順時針旋轉將其鎖定到位。

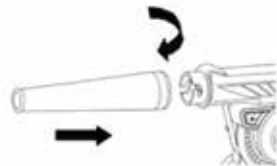

(6) 吸塵功能

- 對於吸塵，將風管安裝到吸入口上，將集塵袋安裝到吹風機出口上。
- 袋子裝滿灰塵後，鬆開緊固件，將集塵袋內的物品放入垃圾箱。
- 警告：在集塵袋過滿之前將其清空，否則吸塵力會減弱。



維護與保養

警告！

在執行任何調整或維護操作之前，請務必斷開設備。如果電源線損壞，請立即斷開電源，必須由製造商或其服務代理商更換，以避免危險。小心不要讓這個工具暴露在雨中。

(1) 清潔

清潔塑料部件時請避免使用溶劑。大多數塑料部件易受各種商業溶劑的損害，並且可能因使用而受損。使用乾淨的布清除污垢、破塵等即可。

(2) 儲放

- 存放機器，操作說明以及必要時的附件原包裝。
- 通過這種方式，您將始終準備好所有資訊和部件。
- 將設備包好或使用原始包裝以避免運輸損傷。
- 將機器置於乾燥的地方。

報廢處理

請勿將電動工具或電池組與家庭普通廢棄物一同丟棄！請務必遵守國家關於廢棄電子電氣設備、電池和蓄電池以及廢棄電池和蓄電池的指令並根據法律法規執行。達到使用壽命的電動工具和電池組必須分類回收至符合環境保護規定的再循環機構。