

SHINKOMI

型鋼力 專業工具



SK-CLBL155

18V 鋰電鼓風機

使用說明書



使用本產品前請務必仔細地閱讀本說明書

目錄

標識說明

工具上的標識-----	3
電池和充電器上的標識-----	4
使用說明書上的標識-----	4

料件明細

料件明細-----	5
-----------	---

基本安全預防措施

基本安全警告-----	6
個人防護裝備-----	6
電池和充電器-----	6

安裝和使用

安裝-----	9
使用-----	9

清潔和儲存

通用工作指導-----	10
-------------	----

在使用前請注意以下幾點

請仔細閱讀說明書:



警告！長時間處於噪音中會導致聽力永久性傷害。所以要使用合格的聽力保護裝置。



警告！在任何情況下，不得修改機器的設計，並且要使用原廠配件。



警告！鼓風機是一種危險的工具，請閱讀和理解說明書的內容，以免造成嚴重的傷害。

標示說明

工具上的標識

警告! 該產品是危險的。粗心或者錯誤使用都可能會導致使用者或者其他入嚴重或致命的傷害。

請認真閱讀說明書，在使用之前確保已經理解了說明書中的內容。

務必穿戴合格的防護頭盔、防護耳罩、防護眼鏡或者面罩。

該產品符合 EC 指令。

對環境的噪音排放符合歐盟指令。

轉動的葉輪刀片會引起嚴重的傷害。

長髮若在進出風口會引起人身傷害

寬鬆的衣物放在盡出風口會導致人身傷害

旁觀者要遠離

不要暴露在雨中

雙重絕緣

該產品必須在正確的回收設備中處理

控制面板

在操作工具時，一定要戴上防護鏡和防護面罩

為了減少受傷的風險，用戶在使用該產品前必須閱讀和理解使用手冊



使用說明書上的標示

通過按動啟動停止按鈕來關閉機器

小心!為了防止誤觸碰而導致機器非正常開啟，務必在組裝、檢查或維護的時候拔掉電池

務必穿戴合格的防護手套

必須定期清理

電池和充電器上的標識

警告! 粗心或者錯誤使用充電器都可能導致使用者或者其他人嚴重或者致命的傷害。
在使用電池充電器之前，閱讀和理解相關內容是非常重要的。



請認真閱讀說明書，在使用之前確保已經理解了說明書中的內容。



該產品必須在正確的回收設備中處理。



不要暴露在雨中。



不要將電池暴露在高溫中或者火中。



請在-10°C—50°C的環境溫度下使用。



僅限室內使用充電器。




廢電器不可與家庭廢棄物一起處理。



請閱讀使用說明書以維護充電器。



機身說明

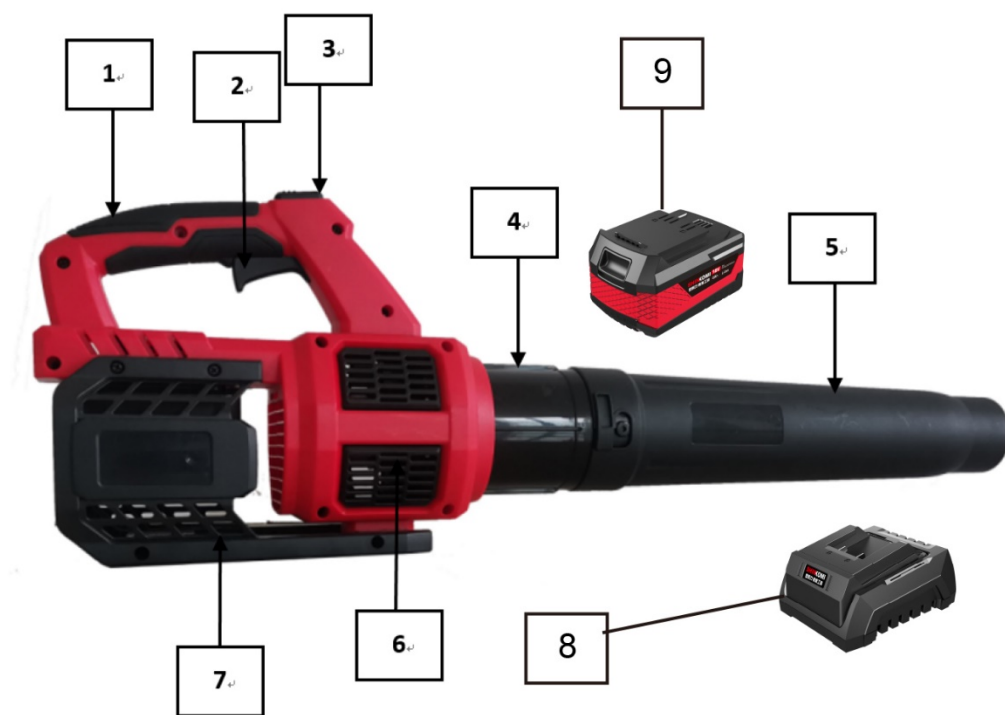

1. 主手柄
2. 開關
3. Turbo 開關
4. 出風口
5. 出風管

6. 通風孔
7. 電池接口
8. 充電器
9. 電池

基本安全預防措施

基本安全警告

警告!

- 仔細閱讀說明書，了解如何正確地操作使用。
- 不讓兒童、或者不熟悉操作的人去使用工具。



警告！熟讀所有警告標語和指示。不遵守指示可能會導致嚴重的傷害。

準備

- 在操作工具時，要隨時配戴耳罩和防護眼鏡。
- 在操作工具時，要穿著堅固的鞋子和長褲，不要赤腳或穿著涼鞋。
- 不要穿著寬鬆的衣服，會意外導致在進風口被吸入。使用工具時，長頭髮需要遠離進、出風口。
- 只能在地面上操作工具。
- 不要在有石頭的路面上操作工具，石頭可能會飛濺起來造成人身傷害。
- 使用之前，要經常檢查零配件是否鬆脫，板機、按鈕是否正常工作。
- 當有人，寵物在附近時，不要操作工具。

使用前檢查

- 檢查工作區域，除去所有鬆動的物體，如石頭、碎玻璃、釘子等。
- 在工具上進行任何操作時，一定要把電池取出，防止工具意外啟動。
- 使用之前，請檢查工具是否有磨損或損壞的跡象，必要時請進行修理。
- 在 15m 的範圍內，操作員必須確保在工作時沒有人或動物接近。
- 使用前對機器進行全面檢查。

個人安全

- 操作前請詳閱說明書，不允許疲勞，喝酒及服用藥物後操作使用電動工具。
- 禁止讓兒童，殘障人士使用此電動工具。
- 當工具運作時，要把工具給另一個人操作，請將把工具停止，並將電池拔出。

電動工具使用和注意事項

- 禁止過負荷使用電動工具，挑選適合功率的工具會使工作更有效率，更安全。
- 如開關不能接通或關掉電源，請勿使用。不能通過開關來控制的電動工具必須送回維修。
- 在調整、更換零件或貯存電動工具之前，須將插頭或電池移除，以避免電動工具意外啟動的風險。
- 將閒置不用的電動工具貯存在兒童拿不到的地方，並且不允許不熟悉電動工具的人員操作。
- 零件如有損壞，請暫停使用並且送修。
- 請確保進、出風口的清潔。
- 所有的防護罩、吹風管、把手都必須再開始前安裝好。
- 若工具不正常震動，請停止使用並且將電池移除。

個人防護裝置

提示!鼓風機是一種危險的工具，如果使用不正確，會造成嚴重的傷害。因此閱讀和理解說明書中的內容是非常重要的。使用工具時，請穿戴個人防護裝置，防護裝置不能消除風險，但是能降低意外發生時，受傷害的程度。



警告！配戴耳罩時，要注意發出的警告信號。工具停止時，請摘下耳罩。

耳罩

配戴耳罩能適當地降低噪音



護目鏡

配戴合格的護目鏡



穿著

避免穿著寬鬆的衣服，因為有卡住樹枝和刀片的危險。禁止佩戴珠寶，穿著短褲，涼鞋或打赤腳。長髮請將頭髮扎起。

電池和充電器

電池

此產品只能使用此系列產品原裝的電池，也只能使用原裝配的充電器充電。



警告！此電池只能用於此系列產品的電源。
為避免損壞，電池不能作為其他設備的電能源。



警告！避免在陽光直射下儲存電池，禁止將電池或電動工具暴露在高溫的環境中，否則可能會引起爆炸。



警告！電池液會引起皮膚過敏、燒傷和腐蝕侵害。如果液體濺到眼睛，要用大量水沖洗至少 15 分鐘，並且就醫。暴露在外的皮膚要用大量的水和肥皂沖洗，以免發生意外接觸。

- 禁止試圖拆開或者擠壓電池。
- 在-10℃至+50℃的環境下使用電池。
- 禁止把電池暴露在微波或者高壓環境中。
- 禁止用水清洗電池和充電器。
- 在兒童接觸不到的地方儲存電池。
- 避免電池處於雨淋或者潮濕的環境中。
- 禁止使用損壞或者開裂的電池。
- 超過 3 個月不使用鋰電池時，請務必每 3 個月充飽電一次。
- 充完電時請立刻把充電器電源拔除插座。

充電器



警告！不要在充電器的通風口中插入任何物體。不要試圖拆解充電器，不要把充電器的端子與金屬物件相連接，這樣會導致充電器短路，且使用安全完整的插座。




警告！禁止在有腐蝕性或者易燃物的附近使用充電器。不要蓋住充電器。萬一有冒煙或者火災的話，請拔除充電器的電源線。

- 定期檢查充電器的電源線，確保其完好無損。
- 禁止使用延長線電源線充電，並且不要拉著電源線拔出插頭。
- 所有電源線和延長線要遠離水，油和鋒利的邊角。確保電源線不會在門、柵欄或類似的地方被卡住。
- 禁止使用水清洗電池和充電器。
- 如果電源線損壞，須交由經銷商或者專業的維修人員進行更換，避免發生危險。
- 充電器僅限室內使用和儲存，充電時，必須放置在通風良好、乾燥的環境中。
- 避免兒童接觸充電器，因為充電器上的小零件被吞下就有致命的危險。
- 禁止在有藥物、毒品、酒精影響您的判斷力或疲勞、生病的時候使用充電器。

以下條件禁止充電：

- 禁止使用不可充電的電池，或在工具中不能使用的電池。
- 禁止戶外充電。
- 在雨中，或者潮濕的環境中。
- 陽光直射的環境中。
- 只有當周圍溫度在 5-25°C 的時候，才能使用充電器。在通風良好，乾燥，無塵的環境中充電。

安裝和使用

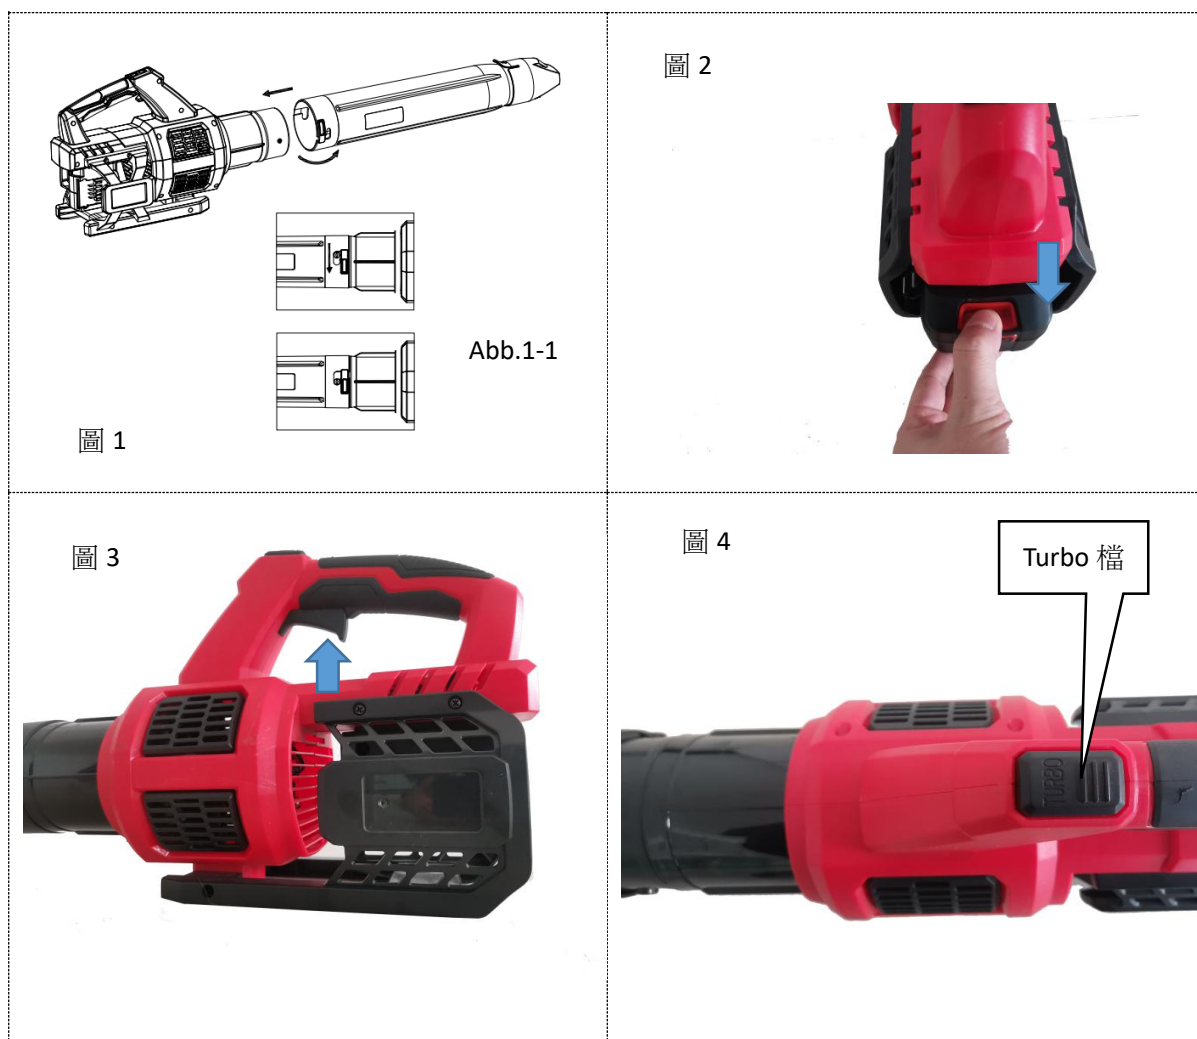

安裝出風管(圖 1)

注意：在組裝風管之前，請確保電池未插入產品並且電源開關處於關閉位置。

- 將出風管插入鼓風機的出風口。
- 逆時針轉動出風管，將其卡入出風口凹槽，出風口鎖定到位。

安裝電池 (圖 2)

- 按住按鈕將電池插入電池倉內

ON / OFF 開關 (圖 3)

- 向上推動開關扳機以打開鼓風機。
- 鬆開開關關閉鼓風機

如果要提高鼓風機轉速，請先按下開關扳機，然後在發動機啟動後按下 **TURBO** 按鈕。此時機器的轉速迅速提高；請注意，不能長時間按下 **Tubro** 按鈕。建議不要連續使用超過 **5 分鐘**，因為此功能只適合短期使用。長時間使用可能會導致電池低電壓保護。

吹風模式

- 一隻手握住主手柄，另一隻手握住側支架。用底管在地板上方 5-10 厘米處或左右掃地。
- 緩慢向前移動風扇滑板，將堆積的碎屑放在您面前。大多數乾式鼓風機設計用於低速而不是高速。高速吹風最適合較重的物品，例如大碎片或礫石。

清潔和儲存



警告! 為避免嚴重傷害，在清潔或維護電池之前，請務必關閉並用鼓風機清除電池上的灰塵。由我們的服務中心執行這些說明中未描述的維修和維護工作。僅使用原裝零件。



在開始任何工作之前，請關閉設備並從設備中取出電池。

定期執行以下清潔和維護工作，可確保長期的使用。

清潔

不得對設備噴水或置於水中，有觸電危險。保持設備的通風槽、馬達外殼和手柄清潔。使用濕布或刷子執行此操作。請勿使用清潔劑或溶劑，這可能會對設備造成無法修復的損壞。

- A. 保持通風槽沒有灰塵和污垢，以防止過熱。
- B. 切勿使用汽油、酒精和氨水等溶劑清潔風扇，這些溶劑會損壞塑料部件

儲存

- A. 取出電池。
- B. 將鼓風機存放在乾燥、無塵以及兒童接觸不到的地方。
 - 如果要長時間存放，請取出電池。
 - 在較長的存儲期內，充電狀態應為 40-60%。
 - 在較長的存儲階段，每 4-6 個月檢查一次電池的充電狀態，並在必要時進行充電。
 - 將電池存放在 10°C 至 25°C 之間 存放期間避免極冷或極熱，以免電池損壞。

通用工作指導

禁止在不合適的時間使用機器，比如在晚上或早上的時候使用機器，防止影響到他人。

- 盡可能使用低檔風量，很少有必要使用 TURBO 檔，許多工作可以在高速完成。較低的風速意味著更少的噪音和更少的灰塵，同時也更容易控制收集到

的垃圾。

- 鼓風機的吹風口盡可能地靠近地面。
- 觀察周圍，避免吹向人和動物。
- 和風同方向吹，可以使工作更加輕鬆。
- 若機器啟動震動異常，停止機器並取出電池。
- 使用吹風機吹動大的物體會消耗更多的時間，產生不必要的噪音。
- 使用機器時禁止跑動。

基本安全規則

- 禁止其他人員和動物進入工作區域，安全距離為 15M。
- 強大的氣流能以很快的速度移動物體，可能會反彈並造成嚴重的傷害。
- 安裝，拆卸配件或者其他配件時，請先停止工具。
- 禁止在惡劣的環境中使用機器，在惡劣的環境中工作會讓人疲憊，導致危險。
- 使終保持合適的站立和平衡。
- 禁止在梯子上使用工具。

進口商:正晴百貨股份有限公司

King Light Department Co., LTD

消費者服務電話: 0800-204-377

服務據點: <http://www.king-light.com/service.asp>

