

SHINKOMI

操作手冊 18V鋰電無碳刷8吋手持鏈鋸




型號：SK-BL1808CS

目錄

產品各部名稱-----	2
單手鏈鋸的附加安全說明-----	3
鏈鋸的安全使用說明-----	4
回彈的原因及預防-----	4
首次使用之前注意事項-----	4
使用-----	5
保養，清潔和儲存-----	6

產品各部名稱

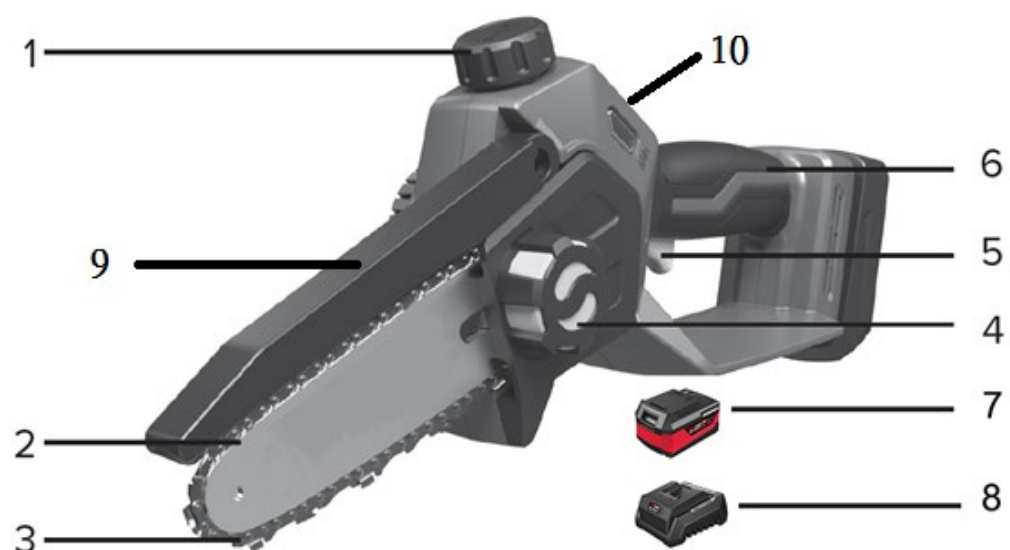

1. 油箱蓋
2. 鏈板
3. 鏈條
4. 旋鈕
5. 安全開關
6. 手柄
7. 電池
8. 充電器
9. 防護板
10. 開關

一般安全規則

感謝您採用 SHIN KOMI 單手鏈鋸

SHIN KOMI 採用高水準之製造技術來提升產品可靠度，適度的維護，它將提供您零故障的使用情形。

重要事項:

在使用您剛剛購得的 SHIN KOMI 單手鏈鋸前，請詳細並完整地將操作手冊閱讀完畢。並特別注意手冊內規定的操作、警告、及注意等條文。適切的使用您的工具，請勿作其它功用。在手冊中內規定的操作、警告、及注意等條文是要提醒您，以避免可能發生的危險，請您務必徹底了解。

單手鏈鋸的附加安全說明

1. 單手鏈鋸用於切割樹枝，本機只能用於切割木材
2. 不要讓孩子們碰單手鏈鋸，本機不是玩具，以免造成不必要的傷害
3. 身體、感官或智力能力不足的人不得使用單手鏈鋸，除非有合格人員監督其安全
4. 請注意警告符號。為了安全起見，請遵守這些指示。如果不遵守，可能導致嚴重的傷害
5. 單手鏈鋸一次只能由一人使用。使用時，閒雜人等請不要待在單手鏈鋸工作區附近
6. 每次操作前，請檢查單手鏈鋸的安全操作條件，特別是鏈板以及鏈條
7. 機器在啟動狀態時，請握緊機器。
8. 確保鏈板和鏈條在鏈鋸啟動時，必須是沒有接觸任何東西的，並且不得接觸要切割的物件。
9. 手不要接觸切割區域，並且不要把手伸到機子下方，以免造成傷害
10. 只有在開機後，才可將鏈鋸移至要切割的木材上。否則，如果鏈條卡在木材上，有可能發生回彈
11. 鋸切時，防護板必須面對要切割的物件，鏈條可能被卡住，導致失去對機器的控制
12. 固定好要切割的木材，不要用手或腳支撐或固定。
13. 不要用鏈鋸觸摸地板上的物體或地板，有回彈危險。
14. 切割木塊和細枝時，必須有強有力的支撐，如固定架
15. 在切割原木之前，先把原木固定好。
16. 在傾斜的地面上工作，一定要面朝上工作。
17. 切割木片時要特別小心。木頭碎片可能被鏈鋸扯斷，增加受傷的危險
18. 避免木材中有釘子、螺絲、金屬部件、沙子等異物，以防止鏈板和鏈條的磨損加大
19. 鈍掉的鏈條會導致馬達過熱以及損壞馬達
20. 安裝鏈條以及排除故障時，一定要先將電池取下，暫時不使用時也要取下電池

鏈鋸的安全使用說明

- 進行鏈鋸操作時，身體請跟鏈鋸保持安全距離。在開始鋸之前，確保鏈鋸沒有接觸任何東西。操作鏈鋸時疏忽可能會引起衣服與鏈鋸纏繞。
- 配戴護目鏡，建議在耳朵、頭、手、腿和腳方面採取進一步的保護措施。適當的防護設備將減少因飛濺的碎片或意外接觸鏈鋸造成的人身傷害。
- 必須始終保持在固定，安全，水準的表面和底座上操作鏈鋸。損壞或不平穩的表面可能會使鏈鋸失去平衡或控制。
- 當切割快要掉落的樹枝時，要小心回彈。當木材纖維中的張力被釋放時，彈簧負載，樹枝可能會擊中操作者並/或將鋸子彈得失去控制。
- 修剪灌木和樹苗時一定要特別小心。細長的樹枝可能抓住鋸鏈，纏住使用者或讓使用者失去平衡。
- 攜帶鏈鋸時要保證鏈鋸開關處於關的位置並遠離身體；在運輸貨存放鏈鋸時，確保要蓋上鏈板護套。正確的操作可以減少因接觸移動鏈鋸而產生意外的可能性。
- 按照指示進行潤滑，鏈條調整，更換鏈板和鏈條。不正確的調整或潤滑鏈條可能會導致鏈條斷裂，或增加回彈的風險。
- 此鏈鋸只能鋸木，請不要使用鏈鋸鋸其他非指定的材料。例如：切割金屬、塑膠、磚石或非木材建築材料。使用鏈鋸進行非預期的操作可能導致危險。


回彈的原因及預防

- 當鏈板的前端接觸到一個物體，或者當木頭閉合並夾住鏈條時，就會發生回彈
- 在某些情況下，尖端接觸可能引起突然的反向反應，將鏈板彈到向上，轉向操作者。
- 沿著鏈板頂部夾住鏈條，會使鏈板迅速返回彈到操作者。這幾種反應都可能導致你對鏈鋸失去控制，導致嚴重的人身傷害。不要完全依賴鏈鋸裡的安全裝置。
- 回彈是鏈鋸被誤用和不正確的操作或條件造成的，可以通過採取適當的預防措施來避免：
 - 保持有力的抓地力，用拇指和手指環繞鋸柄，使你的身體和手臂能夠抵抗回彈力。採取適當的預防措施，操作者可以控制回彈力。
 - 只使用經銷商指定的鏈板和鏈條來更換。不正確的鏈板和鏈條可能導致斷鏈和回彈

首次使用之前注意事項

從包裝上拆下機器和所有附件。把包裝材料放在小孩和其他人碰不到的地方。

使用

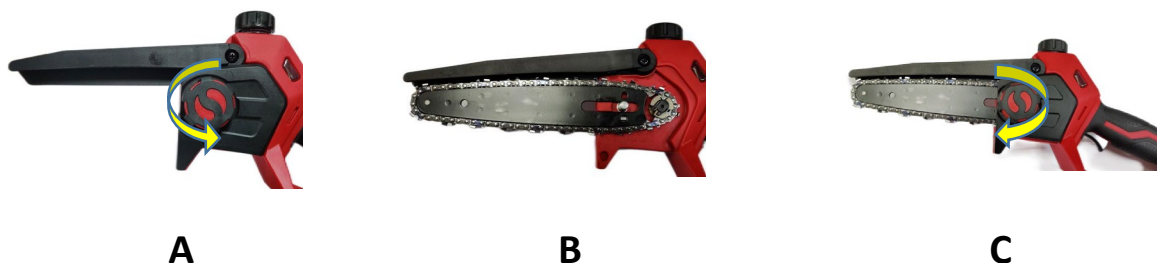

鏈條安裝（見圖片 A,B,C）

請戴著手套拿鏈條。

- 逆時針旋轉旋鈕，拆下鏈輪罩

- b. 把鏈條放在鏈輪上，請注意鏈條的運行方向
- c. 鏈輪罩裝回
- d. 將旋鈕順時針鎖緊
- e. 將鏈條潤滑油加入油箱中

鏈條潤滑油

請使用專業的鏈條潤滑油，不要使用發動機油、廢油或其他礦物油

調節鏈條鬆緊（見圖片 C）

警告：不要把鏈條拉得太緊。鏈條張力過大，可能導致鏈條斷裂、磨損和鏈輪破損。

注意：鏈條太鬆可能會從鏈板上脫落。

鏈條在使用多個小時後可能會鬆動，使用前需要檢查鏈條鬆緊度。

- a. 取下電池
- b. 鬆開調整螺絲一點，輕輕鬆開鏈輪罩。
- c. 調整鏈條鬆緊，順時針擰緊調整螺絲，逆時針擰鬆。**

啟動與關閉

每次使用前，請檢查及加注潤滑油

使用單手鏈鋸不加潤滑油潤滑會損壞鏈條和鏈板

- a. 把電池插入電池槽。
- b. 握緊單手鏈鋸的手柄處。長壓安全開關不放
- c. 按下 ON/OFF 開關
- d. 要關閉鏈鋸，請再按下 ON/OFF 開關

注意事項

- 1. 請只使用鋒利的鏈條，鈍掉的鏈條會容易卡住。
- 2. 鏈條的使用壽命取決於足夠的潤滑和正確的鬆緊度。
- 3. 鏈條發燙的時候不要拉緊，因為冷卻後，鏈條可能會收縮；需要等到完全冷卻下來之後再擰緊
- 4. 鏈條的鬆緊度對使用者的人身安全和機器功能的正常使用是很重要的，正確鬆緊度的鏈條可以增加機器的使用壽命。
- 5. 每次使用之前必須要檢查鏈條的鬆緊度
- 6. 如果鏈條可以用手拉住（戴防護手套）而不下墜，為正確的鏈條鬆緊
- 7. 使用新鏈條時，短時間操作後必須重新調整鏈條鬆緊。

操作指示

- 1. 不要把手靠近鏈板及鏈條，有受傷的危險。
- 2. 切割工件前，要夾緊鬆動的工件，並且清除異物，如釘子、螺釘等。
- 3. 當鋸開一根被拉緊的樹枝時，要注意它的回彈，當木材纖維的張力釋放時，樹枝可能會擊打操作者並使鏈鋸失去控制。
- 4. 在修剪灌木和樹苗時要特別小心，細長的材料可能抓住鋸鏈，並把鏈鋸拉向你讓你失去平衡。
- 5. 當鏈條運行時，首先將鏈板置於工件的表面，並讓鋸子自己切割，只對鋸子施加適當的壓力。

換鏈條

- 1.換鏈條之前要戴好手套，移除電池。
- 2.檢查鏈條和鏈板是否有損壞或磨損的痕跡。
- 3.安裝鏈條時，請注意鏈條的運行方向。

回彈

- 1.鏈板防護板的形狀消除了很大的回彈危險
- 2.鏈板上方的防護板是用來防止鏈條尖端回彈，勿取下防護板，以免有受傷的危險！

保養，清潔和儲藏

- 1.為了獲得最佳性能，請始終將鏈條和單手鏈鋸按順序保存
- 2.在進行任何調整、維修或維護之前，從工具上拆卸電池
- 3.用刷子或空壓機清潔鏈輪區域。
- 4.用布或刷子除去灰塵和木頭碎片，以保持通風孔乾淨
- 5.建議每次使用後都清潔一下機器
- 6.用濕布定期清潔鏈鋸，不要使用任何清洗劑或溶劑來清潔鏈鋸，可能會破壞設備的塑膠部件，並且確保鏈鋸內沒有水。
- 7.不要讓任何液體進入單手鏈鋸。
- 8.不定時檢查所有螺釘是否牢固固定。
- 9.將單手鏈鋸和該配件存放在室內乾燥的地方，避免灰塵、泥土進入機器
- 10.將單手鏈鋸存放在兒童無法接觸的地方。
- 11.鋰電池沒有記憶效應，所以請勿使用到完全沒電後才充電。當電量剩下兩格時就可以開始充電，或是有時間就充電。
- 12.鋰電池必須固定每三個月充飽電一次。
- 13.請將機器和鋰電池和充電器放置遠離火源和水源。或是其他溫度超過 40 度以上的地方。
- 14.請勿用發電機或是臨時電源充電。
- 15.電池充飽電，請將充電器的插頭從插座上移除



進口商:正晴百貨股份有限公司

King Light Department Co., LTD

消費者服務電話: 0800-204-377

服務據點: <http://www.king-light.com/service.asp>