


NARI 26cc引擎鏈鋸12"
NR212

SPARE PARTS LIST

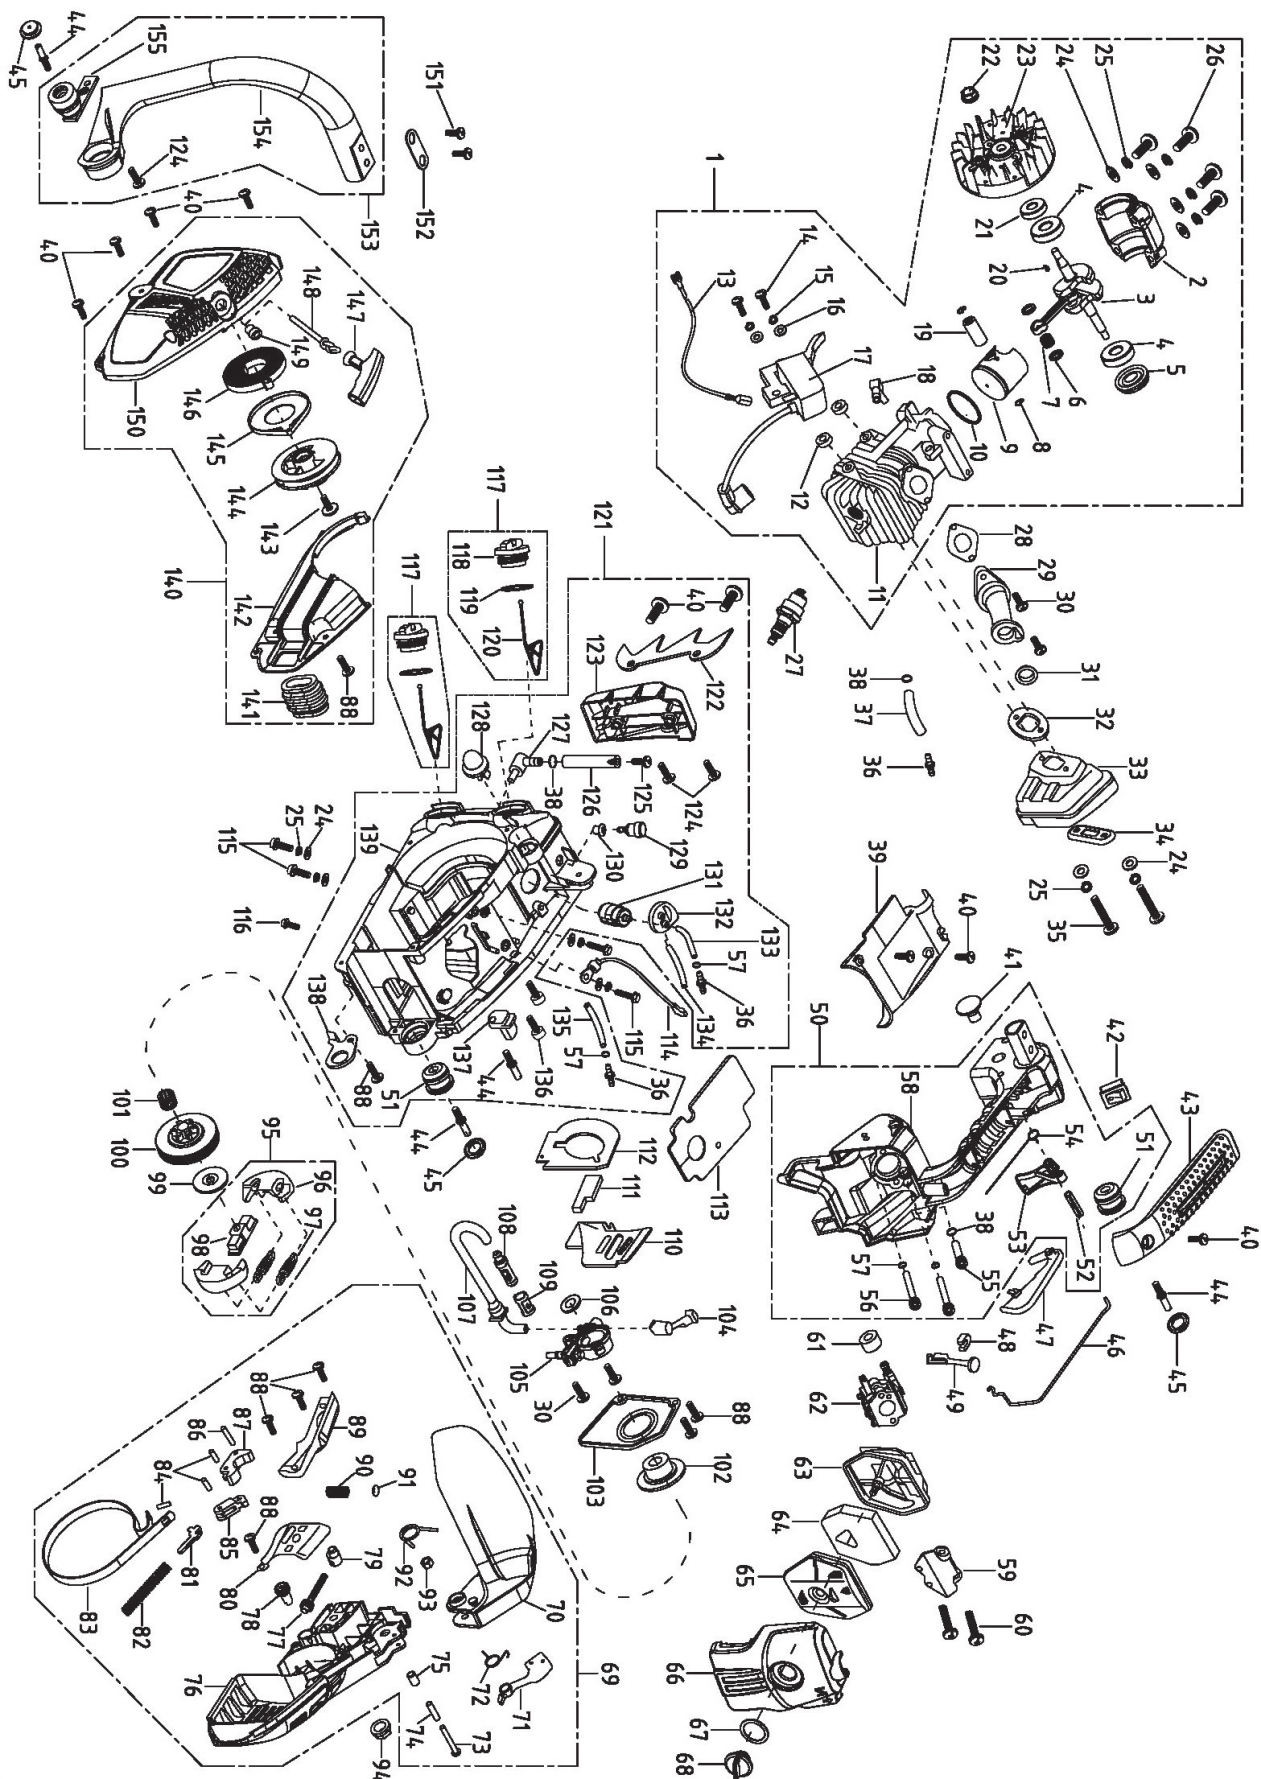

型號：NR212 (26cc引擎鏈鋸12")

No	零件名稱	料 號	單 價	No	零件名稱	料 號	單 價
2	汽缸蓋	NR212-B002	118	30	活螺絲M4x14	NR212-B030	12
3	曲軸連杆部件	NR212-B003	800	31	支撐墊圈	NR212-B031	22
4	軸承6001	NR212-B004	80	32	消音器密封墊	NR212-B032	20
5	油封	NR212-B005	80	33	消音器體	NR212-B033	516
6	滾針軸承擋圈	NR212-B006	24	34	消音器墊板	NR212-B034	18
7	滾針軸承	NR212-B007	100	35	螺絲M5x45	NR212-B035	20
8	活塞銷卡簧	NR212-B008	15	36	進油管接頭	NR212-B036	17
9	活塞	NR212-B009	300	37	負壓管	NR212-B037	33
10	活塞環	NR212-B010	66	38	負壓管卡簧	NR212-B038	14
11	汽缸體	NR212-B011	1100	39	上蓋板	NR212-B039	288
12	點火器墊圈	NR212-B012	22	40	螺絲ST4.2x16	NR212-B040	12
13	熄火線	NR212-B013	26	41	手柄塞	NR212-B041	21
14	螺絲M4x18	NR212-B014	12	42	熄火開關	NR212-B042	69
15	彈簧墊圈4	NR212-B015	12	43	手柄蓋	NR212-B043	95
16	平墊圈4	NR212-B016	12	44	擋鏈塊螺釘	NR212-B044	12
17	限速點火器	NR212-B017	800	45	防塵蓋	NR212-B045	22
18	負壓嘴	NR212-B018	50	46	油門拉杆	NR212-B046	30
19	活塞銷	NR212-B019	18	47	扳機控制臂	NR212-B047	47
20	半圓鍵	NR212-B020	12	48	風門拉杆座	NR212-B048	14
21	油封	NR212-B021	50	49	風門拉杆	NR212-B049	33
22	螺母M8x1	NR212-B022	12	50	手柄總成	NR212-B050	480
23	飛輪總成	NR212-B023	500	51	減震座	NR212-B051	36
24	平墊圈5	NR212-B024	12	52	柱銷5x28	NR212-B052	15
25	彈簧墊圈5	NR212-B025	12	53	扳機	NR212-B053	15
26	螺絲M5x22	NR212-B026	12	54	扳機扭簧	NR212-B054	12
27	火星塞	NR212-B027	120	55	化油器負壓管	NR212-B055	26
28	進氣管墊片	NR212-B028	21	56	燃油出油管	NR212-B056	26
29	進氣管	NR212-B029	37	57	油管卡簧	NR212-B057	12
				58	手柄	NR212-B058	350

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：NR212 (26cc引擎鏈鋸12")

No	零件名稱	料 號	單 價	No	零件名稱	料 號	單 價
59	空濾壓板	NR212-B059	55	88	螺絲ST4.2x12	NR212-B088	*
60	螺絲M5x45	NR212-B060	22	89	剎車彈簧蓋板	NR212-B089	*
61	海綿過濾圈	NR212-B061	12	90	前擋板壓簧	NR212-B090	*
62	化油器	NR212-B062	1727	91	彈簧座	NR212-B091	*
63	空濾器下蓋	NR212-B063	145	92	回位扭簧	NR212-B092	*
64	海綿過濾片	NR212-B064	19	93	螺母M5	NR212-B093	*
65	空濾器上蓋	NR212-B065	104	94	螺母M8	NR212-B094	12
66	空濾器罩	NR212-B066	182	95	離合器總成 (96-98)	NR212-B095	330
67	鎖母墊圈	NR212-B067	12	99	離合器墊圈	NR212-B099	71
68	空濾鎖母	NR212-B068	33	100	煞車碗	NR212-B100	300
69	剎車總成	NR212-B069	700	101	滾針軸承	NR212-B101	50
70	剎車把手	NR212-B070	*	102	蝸桿	NR212-B102	62
71	重錘	NR212-B071	*	103	蓋板	NR212-B103	55
72	重錘彈簧	NR212-B072	*	104	機油泵出油管	NR212-B104	58
73	螺釘M5x32	NR212-B073	*	105	機油泵	NR212-B105	244
74	前擋板套管	NR212-B074	*	106	蝸杆墊圈	NR212-B106	22
75	重錘套管	NR212-B075	*	107	機油管	NR212-B107	44
76	前擋板支架	NR212-B076	*	108	機油濾體	NR212-B108	31
77	螺絲	NR212-B077	*	109	機油濾網	NR212-B109	12
78	張緊齒輪	NR212-B078	*	110	底座墊板	NR212-B110	50
79	張緊塊	NR212-B079	*	111	海綿防塵塊	NR212-B111	12
80	張緊器蓋板	NR212-B080	30	112	海綿防塵片	NR212-B112	14
81	剎車控制臂	NR212-B081	*	113	防油紙板	NR212-B113	25
82	剎車彈簧	NR212-B082	*	114	接地線	NR212-B114	22
83	剎車帶	NR212-B083	*	115	螺絲M5x18	NR212-B115	12
84	銷3x9	NR212-B084	*	116	螺絲M5x16	NR212-B116	12
85	副杠杆	NR212-B085	*	117	汽機油箱蓋總成 (118-120)	NR212-B117	50
86	銷3x14	NR212-B086	*	121	鏈鋸座總成	NR212-B121	1560
87	主杠杆板	NR212-B087	*	122	擋刺	NR212-B122	80

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。

型號：NR212 (26cc引擎鏈鋸12")

No	零件名稱	料 號	單 價	No	零件名稱	料 號	單 價
123	擋刺板座	NR212-B123	100				
124	螺絲ST4.8x13	NR212-B124	22				
125	螺絲ST4.2x14	NR212-B125	22				
126	通氣管	NR212-B126	30				
127	負壓嘴	NR212-B127	12				
128	給油器	NR212-B128	100				
129	平衡器	NR212-B129	90				
130	平衡器座	NR212-B130	22				
131	汽油濾體部件	NR212-B131	142				
132	燃油管座	NR212-B132	45				
133	燃油管	NR212-B133	40				
134	回油管	NR212-B134	37				
135	泵油管	NR212-B135	40				
136	螺絲ST4.2x12	NR212-B136	12				
137	擋鏈塊	NR212-B137	22				
138	掛鉤	NR212-B138	22				
139	底座	NR212-B139	1540				
140	啓動器總成 (141-150)	NR212-B140	390				
151	螺絲ST4.8x16	NR212-B151	12				
152	提把墊板	NR212-B152	22				
153	提把總成 (124,154-155)	NR212-B153	444				
A	12"鏈板護套	NR212-B156	87				
B	12"鏈板	NR212-B157	700				
C	12"鏈條45目	NR212-B158	636				
D	調整化油器治具	NR416-0001	185				

P.S：進口料件，因匯率波動的關係，會有所變動。